



MEHR NACHSCHLEIFLÄNGE FÜR MATRIZEN SYSTEM TRUMPF®

Senken Sie Ihre Kosten und sparen Sie Zeit durch bis zu 150 % mehr Nachschleiflänge mit den neuen Wilson Tool GL („Grind Life“) Matrizen, Matrizenschuhen und Nutensteinen. Mit diesen Werkzeugen können Matrizen bis zu 2,5 mm unterlegt und nachgeschliffen werden, anstatt der bisher maximal möglichen 1,0 mm.

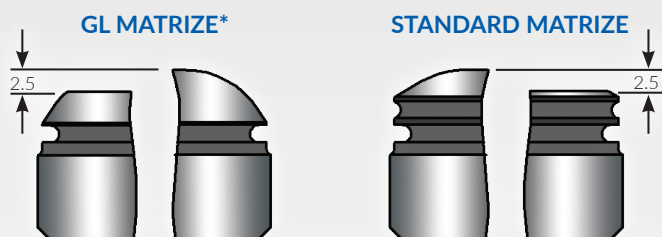

* Patent angemeldet.


Auch für Sonderformen und Mehrfachwerkzeuge lieferbar.

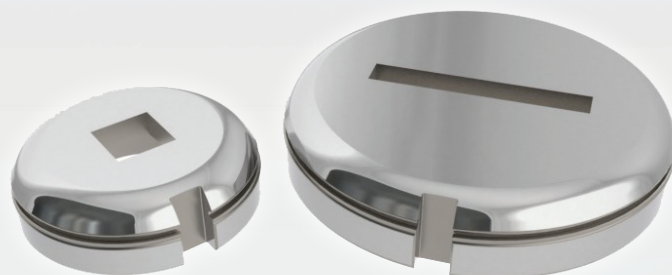

Beschreibung	Kat.Nr	Preis
GL Nutenstein komplett	26730	
GL Matrizenschuh	26731	
Matrizen Größe 1		
GL Matrize, Rund	26739	
GL Matrize, Standardform	26740	
GL Matrize, Quadrat	26744	
GL Matrize, Rechteck	26745	
GL Minimatic Matrize, Rund	26737	
GL Minimatic Matrize, Standardform	26738	
GL Minimatic Matrize, Quadrat	26746	
GL Minimatic Matrize, Rechteck	26747	
Satz Unterlegscheiben (5 x 1,0 mm)	26753	
Matrizen Größe 2		
GL Matrize, Rund	26727	
GL Matrize, Standardform	26726	
GL Matrize, Quadrat	26748	
GL Matrize, Rechteck	26749	
GL Schwerlast Matrize, Rund	26733	
GL Schwerlast Matrize, Form	26728	
Satz Unterlegscheiben (5 x 1,0 mm)	26752	

GL („Grind Life“) Matrize

Das spezielle Radiusprofil an der Oberseite der GL Matrize ermöglicht es, die Matrizen Größe 1 und 2 im Wilson GL Matrizenschuh mit einem speziellen Nutenstein bis zu 2,5 mm nachzuschleifen. Auch nach Erreichen dieser Nachschleiflänge ist an der Matrizenoberseite immer noch ein genügend großer Radius vorhanden, um das Blech gut über die Matrize gleiten zu lassen.

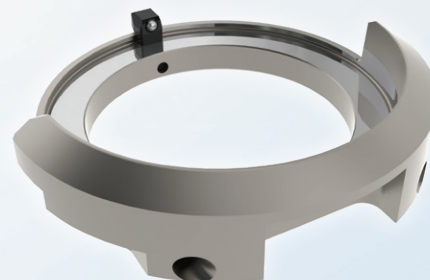

GL („Grind Life“) Matrizenschuh

Durch den speziellen Nutenstein im GL Matrizenschuh kann die Matrize bis zu 2,5 mm unterlegt werden und ist dann immer noch im Matrizenschuh fixiert. Dieser Nutenstein hat eine gefederte Kugelsicherung, durch die die Matrize immer sicher justiert wird. Der GL Nutenstein ist für eine lange Lebensdauer und eine einfache Identifizierung mit der Nitrex™ Oberflächenvergütung versehen. Er ist einzeln lieferbar und auch mit Standard Matrizen einsetzbar. Der GL Nutenstein kann auch in einem Standard Matrizenschuh nachgerüstet werden.